

INSPECTION ET NETTOYAGE DU MASQUE COMPLET AV3000®

AVERTISSEMENT

CE MASQUE COMPLET AV3000® EST PREVU POUR ETRE UTILISE AVEC UN RESPIRATEUR BIOMARINE COMPLET, ET PEUT S'AVERER D'UNE IMPORTANCE VITALE EN ATMOSPHERE DANGEREUSE. UN ENTRAINEMENT EST EXIGE AVANT USAGE. REFEREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE POSE, D'UTILISATION, D'ENLEVEMENT ET D'ENTRETIEN FOURNIES AVEC LE RESPIRATEUR COMPLET.

INSPECTEZ LE MASQUE ET LE SERRE-TETE AVANT TOUTE UTILISATION. N'UTILISEZ PAS SI DES COMPOSANTS SONT USES, DESSERRES OU ENDOMMAGES. A DEFAUT DE LIRE, COMPRENDRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS LORSQUE VOUS UTILISEZ ET/OU NETTOYEZ L'ASSEMBLAGE DU MASQUE, VOUS RISQUEZ DES BLESSURES GRAVES OU MEME LA MORT.

INSPECTION OPERATIONNELLE D'USAGE

Inspectez et nettoyez toujours un nouveau masque avant la première utilisation. Voyez la section NETTOYAGE ET STOCKAGE du présent manuel.

Avant chaque utilisation du respirateur, effectuez l'INSPECTION suivante du masque dans le cadre des INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES D'USAGE du respirateur complet, telles que décrites dans les INSTRUCTIONS UTILISATEUR fournies avec le respirateur:

1. Inspectez le joint du masque et les autres composants en caoutchouc pour déceler toute trace de déformation, usure, dommage ou fissure.
2. Inspectez l'oculaire pour déceler toute trace de fissure, coup, griffe ou tout ce qui pourrait porter atteinte à la vision de l'utilisateur ou empêcher d'utiliser le masque en toute sécurité.
3. Inspectez le cadre de l'oculaire pour déceler toute fissure ou déformation.
4. Vérifiez que tous les dispositifs de fixation du cadre de l'oculaire sont présents et correctement installés.
5. Vérifiez que toutes les attaches des sangles sont présentes et pivotent librement.
6. Vérifiez que le serre-tête s'installe correctement, et que toutes les sangles s'orientent correctement.
7. Vérifiez le serre-tête pour déceler tout composant endommagé ou usé.
8. Inspectez le demi-masque intérieur. Assurez-vous que le demi-masque intérieur est derrière la zone de la mentonnière du joint du masque. Vérifiez que le demi-masque intérieur est correctement posé entre les brides des conduits de l'émetteur vocal.

Le masque doit être complet et en bon état, exempt de composants usés, desserrés ou endommagés. S'il est endommagé, empêchez l'usage de ce masque et identifiez-le pour le faire réparer par du personnel agréé.

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS AU RECTO ET AU VERSO AVANT USAGE

NETTOYAGE ET STOCKAGE

REMARQUE

LE DEMI-MASQUE INTERIEUR FAIT INTEGRALEMENT PARTIE DU MASQUE ET NE DOIT PAS ETRE DEMONTE POUR NETTOYAGE NI DESINFECTION. SI LE DEMI-MASQUE INTERIEUR EST DEMONTE POUR INSPECTION, ASSUREZ-VOUS QU'IL EST REMONTE DERRIERE LA ZONE DE LA MENTONNIERE DU MASQUE COMME SUR LA FIGURE 1, ET QUE LE DEMI-MASQUE INTERIEUR EST CORRECTEMENT POSE ENTRE LES BRIDES DES CONDUITS DE L'EMETTEUR VOCAL COMME SUR LA FIGURE 2.

Lavez soigneusement à la main et désinfectez l'ensemble du masque selon les instructions de nettoyage fournies avec le respirateur complet.

ATTENTION

L'OCULAIRE DE CE MASQUE EST MOULE DANS DU PLASTIQUE POLYCARBONATE ET DURCI POUR RESISTER A L'ABRASION, MAIS IL VOUS FAUT CEPENDANT RESTER SOIGNEUX EN LE MANIPULANT ET EN LE NETTOYANT. L'OCULAIRE PEUT ETRE ENDOMMAGE PAR DES PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS OU AGRESSIFS, OU RAMOLLI PAR CERTAINS SOLVANTS. UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET DESINFECTANTS REPRIS DANS LE MANUEL D'ENTRETIEN DU RESPIRATEUR COMPLET.

- **NE PAS** utiliser de produit de nettoyage abrasif.
- **NE PAS** utiliser d'eau de Javel.
- **NE PAS** utiliser de produit de nettoyage contenant des composés à base d'ammonium quaternaire.
- **NE PAS** utiliser de solvant comme de l'acétone, des diluants pour peintures et laques, du benzène ou des dégraissants.
- **NE PAS** frotter avec des serviettes en papier car elles ont généralement un effet abrasif.
- **NE PAS** mettre en autoclave.
- **NE PAS** utiliser de dégraisseur à vapeur/de polisseuse.
- **NE PAS** frotter le verre à sec avec un dispositif de nettoyage à sec.

Après désinfection, rincer convenablement l'ensemble du masque à l'eau claire en utilisant un pulvérisateur ou un filet d'eau courante. Éliminez l'excès d'eau en secouant, puis séchez au moyen d'un linge non pelucheux propre ou laissez sécher à l'air. Séchez convenablement avant stockage.

POSE DU MASQUE COMPLET AV3000®**LISEZ ATTENTIVEMENT LE RECTO ET LE VERSO****POSE DU MASQUE**

Référez-vous aux INSTRUCTIONS UTILISATEUR du respirateur pour tous les détails de pose et d'utilisation de celui-ci. Rappelez-vous, le masque seul n'offre aucune protection en atmosphère dangereuse sans l'utilisation d'autres composants indispensables pour utiliser le respirateur complet.

AVERTISSEMENT

LE MASQUE SEUL NE N'OFFRE AUCUNE PROTECTION EN ATMOSPHERE DANGEREUSE SANS L'UTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS INDISPENSABLES POUR UTILISER LE RESPIRATEUR COMPLET. REFEREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS UTILISATEUR DU RESPIRATEUR POUR TOUS LES DETAILS DE POSE ET D'UTILISATION DE CELUI-CI. UNE UTILISATION INADEQUATE DU RESPIRATEUR OU L'UTILISATION D'UN RESPIRATEUR INCOMPLET PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

1. Préparez le masque et le respirateur conformément aux INSTRUCTIONS UTILISATEUR fournies avec le respirateur complet. Effectuez l'INSPECTION OPERATIONNELLE D'USAGE en suivant ces instructions.
2. Avant de poser le masque, écarter les sangles de l'encolure au maximum vers l'extérieur.
3. Examinez l'ensemble du masque pour vous assurer que les soupapes d'inspiration du demi-masque intérieur sont installées, que le demi-masque intérieur est correctement positionné, derrière la mentonnière et entre les brides des conduits de l'émetteur vocal. Voir FIGURES 1 et 2.

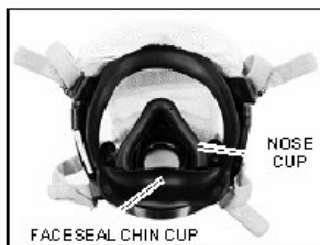


FIGURE 1



FIGURE 2

INSTRUCTIONS DE POSE DU MASQUE AV3000®

4. Tenez le serre-tête hors du chemin d'une main, pendant que vous placez le masque sur le visage de l'autre.

REMARQUE

ASSUREZ-VOUS QUE LE MENTON EST BIEN EN FACE DE LA MENTONNIERE DU MASQUE.

5. Passez le serre-tête au-dessus de la tête. Assurez-vous que les pattes de fixation du serre-tête sont à plat, bien tendues et pas tordues. Vérifiez que le serre-tête et toutes les sangles sont à plat, bien tendus et pas tordus.
6. Tendez les courroies de l'encolure en tirant les extrémités inférieures des sangles vers l'arrière de la tête.
7. Vérifiez que le serre-tête est à plat contre l'arrière de la tête en utilisant une main ou les deux. Resserrez les sangles de l'encolure.
8. Tendez les sangles au niveau des tempes en tirant les extrémités supérieures des sangles vers l'arrière de la tête. Faites attention en tirant sur les sangles au niveau des tempes, car un serrage trop fort peut s'avérer inconfortable.
9. Resserrez les sangles de l'encolure si nécessaire. Lors des utilisations ultérieures par la même personne, le relâchement et le resserrage des sangles au niveau des tempes peut être inutile.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'UTILISATION
 OU L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT,
 APPELEZ BIOMARINE AU 610-524-8800

BIOMARINE

456 Creamery Way * Exton, PA 19341 USA
 TELEPHONE (610) 524-8800 FAX: (610) 524-8807

www.NeutronicsInc.com