

ZAKŁADANIE MASKI PEŁNOTWARZOWEJ AV3000®

PRZECZYTAĆ UWAGAŃNIE OBIE STRONY

ZAKŁADANIE MASKI PEŁNOTWARZOWEJ

Dokładne informacje na temat zakładania i użytkowania respiratora podane są w INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA całego respiratora. Należy pamiętać, że sama maska nie zapewnia żadnej ochrony przed substancjami szkodliwymi w powietrzu bez dodatkowych elementów, które są niezbędne do użytkowania całego respiratora.

OSTRZEŻENIE

SAMA MASKA NIE ZAPEWNIĄ ŻADNEJ OCHRONY PRZED SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI W POWIETRZU BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO UŻYTKOWANIA CAŁEGO RESPIRATORA. DOKŁADNE INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADANIA I UŻYTKOWANIA RESPIRATORA PODANE SĄ W INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA CAŁEGO RESPIRATORA. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE RESPIRATORA LUB UŻYTKOWANIE RESPIRATORA NIEKOMPLETNEGO MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE URAZY LUB ŚMIERĆ.

1. Należy przygotować maskę i respirator zgodnie z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA dołączoną do całego respiratora. Przeprowadzić RUTYNOWĄ KONTROLĘ DZIAŁANIA, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
2. Przed założeniem maski należy całkowicie rozluźnić paski szyjne nagłowia.
3. Dokładnie zbadać zespół maski, aby upewnić się, że zostały zamontowane zawory wdechowe części nosowej, część nosowa jest odpowiednio umieszczona za wycięciem na podbródek uszczelki twarzowej oraz że część nosowa jest prawidłowo osadzona pomiędzy kryzami kanałków głosowych. Patrz RYS. 1 i 2.

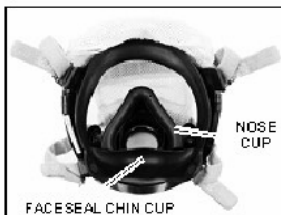


FIGURE 1

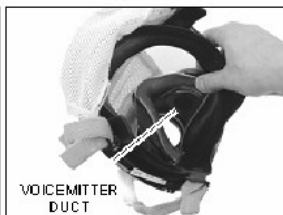


FIGURE 2

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA MASKI AV3000®

4. Odchylić i przytrzymać nagłowie jedną ręką, a drugą ręką umieścić maskę na twarzy.

UWAGA

NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE PODBRÓDEK PRAWIDŁOWO SPOCZYWA W WYCIĘCIU NA PODBRÓDEK MASKI.

5. Naciągnąć nagłowie wokół głowy. Upewnić się, że wszystkie zaciski pasków nagłowia leżą płasko i prawidłowo naciągają paski bez skręceń. Sprawdzić, czy nagłowie i wszystkie paski leżą płasko na głowie i karku bez skręceń.
6. Dociągnąć paski na karku pociągając dwa dolne końce pasków do tyłu głowy.
7. Sprawdzić jedną lub dwiema dłońmi, że nagłowie leży płasko na głowie. Dociągnąć paski szyjne.
8. Dociągnąć paski skroniowe pociągając dwa górne końce pasków do tyłu głowy. Należy uważać, dociągając paski skroniowe, gdyż nadmierne zaciśnięcie może spowodować niewygodę przy noszeniu maski.
9. Dociągnąć paski szyjne, jeśli to konieczne. Jeśli następnym razem maskę będzie zakładał ten sam użytkownik, poluzowanie i dociąganie pasków skroniowych może nie być konieczne.

W PRZYPADKU PYTAŃ ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA
LUB KONSERWACJI TEGO URZĄDZENIA
PROSZĘ ZADZWONIĆ DO FIRMY BIOMARINE: 610-524-8800

BIOMARINE

456 Creamery Way * Exton, PA 19341 USA
TELEFON: (610) 524-8800 FAX: (610) 524-8807

www.NeutronicsInc.com

OSTRZEŻENIE

ZESPÓŁ MASKI PEŁNOTWARZOWEJ AV3000® JEST PRZEZNACZONY DO UŻYCIA Z KOMPLETNYM RESPIRATOREM FIRMY BIOMARINE, KTÓRY MOŻE CHRONIĆ ŻYCIE LUDZKIE W WARUNKACH SZKODLIWYCH. PRZED UŻYCIEM NALEŻY UKOŃCZYĆ SZKOLENIE. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI ZAKŁADANIA, UŻYTKOWANIA, ZDEJMOWANIA I KONSERWACJI DOŁĄCZONYMI DO CAŁEGO RESPIRATORA.

NALEŻY SPRAWDZIĆ MASKĘ I NAGŁOWIE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA ZE ZUŻYTYMI, OBLUZOWANYMI LUB USZKODZONYMI ELEMENTAMI. JEŚLI INSTRUKCJE TE NIE ZOSTANĄ PRZECZYTANE, ZROZUMIANE I NIE BĘDĄ ŚCIŚLE PRZESTRZEGANE PODCZAS UŻYTKOWANIA LUB CZYSZCZENIA, MOŻE TO SPOWODOWAĆ POWAŻNE URAZY LUB ŚMIERĆ.

RUTYNOWA KONTROLA DZIAŁANIA

Należy zawsze skontrolować i oczyścić nową maskę przed pierwszym użyciem. Patrz punkt CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE w niniejszej instrukcji.

Przed każdym użyciem respiratora należy przeprowadzić następującą KONTROLĘ maski jako część RYTUNOWEJ KONTROLI DZIAŁANIA całego respiratora opisanej w INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA DOSTARCZONEJ wraz z respiratorem.

1. Sprawdzić uszczelkę maski i inne elementy gumowe pod względem odkształceń, zużycia, uszkodzeń lub pęknięć.
2. Sprawdzić szybę maski pod względem pęknięć, żłobień, zadrapań lub innych usterek, które mogłyby wpłynąć na działanie maski lub ograniczyć pole widzenia użytkownika.
3. Zbadać ramę szyby pod względem uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub odkształcenia.
4. Sprawdzić, czy wszystkie elementy ustalające ramy są prawidłowo zamontowane.
5. Sprawdzić, czy zaciski uprząży są na swoim miejscu i czy swobodnie się poruszają.
6. Sprawdzić nagłowie maski, czy jest prawidłowo zamocowane i czy wszystkie paski są prawidłowo ułożone.
7. Zbadać nagłowie maski pod względem uszkodzeń lub zużycia.
8. Sprawdzić część nosową. Upewnić się, że część nosowa znajduje się za wycięciem na podbródek uszczelki maski. Sprawdzić, czy część nosowa jest prawidłowo umieszczona pomiędzy kryzami kanałków głosowych.

Maska musi być kompletna i w dobrym stanie technicznym, bez zużytych, obluźwionych lub uszkodzonych elementów. Jeśli zostanie wykryte jakiegokolwiek uszkodzenie, maskę należy wycofać z eksploatacji i oznakować jako wymagającą naprawy przez upoważniony personel.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

UWAGA

CZĘŚĆ NOSOWA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ MASKI I NIE MUSI BYĆ DEMONTOWANA DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI. W PRZYPADKU, GDY CZĘŚĆ NOSOWA ZOSTANIE WYJĘTA DO KONTROLI, NALEŻY SPRAWDZIĆ PO MONTAŻU, CZY ZOSTAŁA UMIESZCZONA ZA WYCIĘCIEM NA PODBRÓDEK CZĘŚCI TWARZOWEJ, ZGODNIE Z RYS. 1 ORAZ CZY CZĘŚĆ NOSOWA JEST PRAWIDŁOWO OSADZONA POMIĘDZY KRYZAMI KANAŁKÓW GŁOSOWYCH, JAK TO POKAZANO NA RYS. 2.

Dokładnie wymyć ręcznie i zdezynfekować maskę, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia dołączonymi do całego respiratora.

BACNOŚĆ

SZYBA MASKI JEST WYKONANA Z TWORZYWA POLIWĘGLANOWEGO I UTWARDZANA, ABY ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, ALE MIMO TO WYMAGA OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA. SZYBA MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONA PRZEZ ŚCIERNE LUB OSTRE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB ZMIĘKCHONA PRZEZ NIEKTÓRE ROZPUSZCZALNIKI. NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO ŚRODKI CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKUJĄCE PODANE W INSTRUKCJI KONSERWACJI CAŁEGO RESPIRATORA.

- **NIE WOLNO** stosować środków ściernych.
- **NIE WOLNO** stosować środków wybielających.
- **NIE WOLNO** stosować środków, które zawierają czwartorzędowe sole amoniowe.
- **NIE WOLNO** stosować rozpuszczalników, takich jak aceton, zmywacz do farb lub lakierów, benzen lub środki do czyszczenia na sucho.
- **NIE WOLNO** polerować ręcznikami papierowymi, gdyż papier zazwyczaj zawiera substancje ścierne.
- **NIE WOLNO** sterylizować w autoklawie.
- **NIE WOLNO** stosować środków odtłuszczających/polerujących wykorzystujących parę.
- **NIE WOLNO** wycierać szyby na sucho.

Po dezynfekcji należy dokładnie wypłukać maskę czystą wodą z kranu, przy użyciu rozpylacza lub niewielkiego strumienia wody. Strząsnąć nadmiar wody i osuszyć za pomocą czystej szmatki bez włókien lub powietrza. Dokładnie wysuszyć przed składowaniem.